

MAUBOUSSIN



The Peace Angels

Mode d'emploi
Instructions for use

SOMMAIRE

I. MODE D'EMPLOI

- 1) Remontage manuel
- 2) Réglage de l'heure
- 3) Réglage de la date
- 4) Utilisation du chronographe
- 5) Matériaux de votre montre
- 6) Etanchéité

II. GARANTIE INTERNATIONALE

III. CROQUIS

I. MODE D'EMPLOI

Les créations Mauboussin, de haute tradition horlogère, soulignent votre personnalité en conjuguant le temps à tous vos instants.

En choisissant cette montre Mauboussin, vous avez acquis un objet exceptionnel et rare. Lisez attentivement le mode d'emploi, il vous permettra de conserver votre montre en excellent état de marche.

Avant de vous expliquer comment remonter manuellement votre montre, nous vous précisons que la couronne en « position normale », comme indiqué sur le croquis page 9, signifie que la couronne n'est pas tirée.

1) Remontage manuel

Pour assurer à votre montre une réserve de marche suffisante, il est souhaitable de la porter quotidiennement. Si elle n'a pas été portée pendant plusieurs jours, elle doit préalablement être remontée. Pour la remonter, laisser la couronne, située à 3 heures, en position normale (Cf. Croquis p.9). Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre une trentaine de fois. Par la suite, la montre se remontera d'elle-même automatiquement grâce aux mouvements de votre poignet.

2) Réglage de l'heure

Tirer la couronne jusqu'à la deuxième position (Cf. Croquis p.9). Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour

régler les heures et les minutes.

Lorsque vous renforcez la couronne jusqu'à sa position 0, la petite trotteuse se met à tourner.

3) Réglage de la date

Tirer la couronne jusqu'à la deuxième position. Positionner l'aiguille des heures à 6 heures puis revenir à la position 0 (Cf. croquis p.9). Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la date de la veille. Enfin, repasser en deuxième position et régler la date et l'heure en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque la date a été réglée, renforcer la couronne jusqu'à la position 0.

Nous attirons votre attention sur le fait que la correction rapide du dateur n'est pas recommandée dans la zone du cadran entre 9 heures et 3 heures (moitié supérieure du cadran). Il est impératif de respecter ce mode de réglage afin de ne pas endommager le mouvement. Nous vous déconseillons une mise à l'heure en faisant tourner les aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4) Utilisation du chronographe

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unité d'une seconde jusqu'à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

La trotteuse indique les secondes sans s'arrêter jusqu'à 59 minutes et 59 secondes

après la mise en marche du chronographe. Le chronographe se met en marche et s'arrête avec le bouton A (Cf. croquis p.9).

Il suffit d'appuyer sur le bouton B (Cf. croquis p.9) pour remettre le chronographe à zéro, et à ce moment, la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe reviennent à la position normale.

5) Matériaux de votre montre

Votre montre a été élaborée en acier. Elle est équipée d'un verre saphir.

6) Etanchéité

Votre montre est étanche à 10 ATM. Attention, la garantie ne s'appliquera que si la tige de la couronne est en position

normale. (Cf. Croquis p.9)

II. GARANTIE INTERNATIONALE

Votre montre Mauboussin est un modèle déposé par la Maison, il a été créé, développé et fabriqué selon nos critères d'exigence. Il porte, gravé au dos, le numéro d'authenticité. Ce même numéro est reporté sur votre certificat d'authenticité.

Votre montre Mauboussin, acquise auprès d'un distributeur agréé, est garantie contre toute défectuosité ou vice de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à l'exception d'un choc sur le verre saphir, du remplacement du bracelet, de la pile ou du joint d'étanchéité.

Nous vous conseillons de faire contrôler l'étanchéité de votre montre auprès d'un

de nos distributeurs agréés tous les ans. Notre garantie est uniquement valable si le certificat d'authenticité est daté et contresigné par notre distributeur agréé au moment de votre acquisition. Cette garantie, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus, est totale dans les limites d'un usage normal excluant la perte, le vol, ainsi que les accidents, et dans la mesure où les interventions sont effectuées par un distributeur agréé. La liste de nos distributeurs agréés est disponible sur demande, en vous adressant directement à :


MAUBOUSSIN

31, rue Cambacérés - 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 44 55 31 87

www.mauboussin.fr

III. CROQUIS

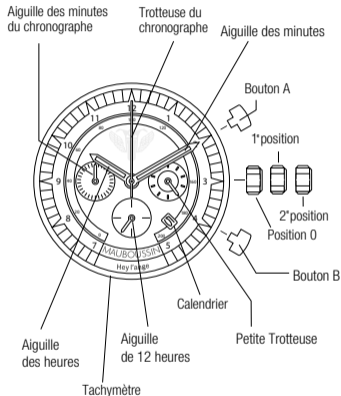

CONTENTS

I. Instructions for use

- 1) Rewinding
- 2) Setting the time
- 3) Setting the date
- 4) Using the chronograph
- 5) Watch components
- 6) Water resistance

II. International guarantee

III. Sketch

I. INSTRUCTIONS FOR USE

Mauboussin time pieces are created according to high quality watchmakers standards. Your watch will complement your personality by matching the time to your moods.

By choosing this Mauboussin watch, you have acquired a rare and exceptional timepiece. These instructions for use explain clearly its operation. Please read them carefully, as they will enable you to keep your watch in perfect working order.

Before explaining you how wind your watch up, note that “the normal position”, as it’s mentioned on the sketch p.19, means that the crown is not pulled.

1) Rewinding

To ensure that your watch has sufficient energy to work, it is preferable to wear it daily. If you have not worn it for several days, it must be wound up before you wear it. This is a mechanical selfwinding watch so the mainspring is wound automatically due to wrist motion. Let the crown (situated at 3 o'clock) in normal position (sketch p.19) and turn it around thirty times clockwise. «Clockwise» means rotating it away from you. Wind slowly and consistently.

2) Setting the time

Pull the crown out to the second position (sketch p.19). Turn the crown clockwise to set hour and minute hands. When the crown is pushed back to the position 0, the small second hand begins to turn.

3) Setting the date

Pull the crown out to the second position. Position the hour hand out 6 o'clock and come back to the first position (sketch p.19). Turn the crown counter clockwise until the day before the current date. Finally come back to the second position and set the date and the hour and minute hands clockwise. When the date has been set, push the crown back to its position 0.

Please pay attention to the fact that the quick setting of the date must not be done between 9 o'clock and 3 o'clock (half upper part of the dial). We recommend to set the time clockwise.

4) Using the chronograph

This chronograph is able to measure and display time in 1/1 second units up to a maximum of 59 minutes 59 seconds.

The chronograph second hand keeps continuously for 59 minutes 59 seconds after starting.

Measuring time with the chronograph.

The chronograph can be started and stopped each time button «A» (sketch p.19) is pressed. Pressing button «B» (sketch p.19) resets the chronograph and the chronograph second hand and chronograph minute hand return to normal position.

5) Watch components

Your watch has been elaborated with steel. It is fitted with a sapphire glass.

6) Water resistance

Your watch is water resistant to 10 ATM.

Warning, the guarantee is applicable only if the crown is on normal position (sketch p.19).

II. INTERNATIONAL GUARANTEE

Your watch, which is a registered model, has been created, developed and manufactured according to the Mauboussin watchmakers standards. Its authenticity number is engraved on the back. This number appears on your certificate of authenticity.

The Official check stamp of the Control of

Precious Metals figures where applicable and certifies the quality of the noble metals used.

Your watch, acquired from a certified dealer, is guaranteed against any defect or defective workmanship for two years from the date of purchase: with the exception of the impact on the sapphire glass, the bracelet replacement, the battery replacement and the seal replacement.

We advise you to bring back your watch each year in order to control its water-resistance. Our guarantee is only valid if the certificate of authenticity is signed, dated and countersigned by our certified dealer at the time of purchase.

This guarantee, under the reserve of the exceptions mentioned above, is fully com-

prehensive within the limits of normal use except loss, theft and accidents, and under condition that any repair shall be carried out by one of our certified dealers.

For any matter related to this guarantee or any other after-sales queries, you may send us your watch directly, accompanied by its certificate of authenticity and this booklet. In that case, we recommend that you insure the watch for transport.

Our certified dealers list is available, upon request directly to:

MAUBOUSSIN

31, rue Cambacères - 75008 Paris

Tel: +33 (0)1 44 55 31 87

www.mauboussin.fr

III. SKETCH

